

品番 HAA 7023KC , HAA 7023KCL

お客様へ

このたびは、ナショナル照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(1~2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 平面部が直径 780mm未満の場所 (例 : 下図)



- 凹凸のある場所 (例 : 下図)



- 補強のない薄い場所・傾斜した場所

ベニヤ板、石こう



ボードなど)



木ネジを使用した場合は、傾斜天井 (55度以下) に取り付けできます。

この器具は天井面取り付け専用です。





禁止



禁止

次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 出ししろの少ないもの





- 埋込ローゼット 露出ローゼット

- シーリングハンガー 丸型フル引掛シーリング 角型引掛シーリング

- シーリングハンガー

- がたつき 破損

- 斜めに取り付けられたもの ケースウェイに取り付けられたもの



工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。)



必ず守る

交流 100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口 (保証書内在中) に
ご相談ください。



分解禁止

器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

! 注意

<div>!</div> <div>必ず守る</div>	照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。 1年に1回は同梱の「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。		
<div>🚫👤</div> <div>接触禁止</div>	点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない やけどの原因となることがあります。 お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。	<div>🚫</div> <div>禁止</div>	温度の高くなるものを器具の真下に置かない 火災の原因となることがあります。 器具の真下にストーブなどを置かないでください。 他の調光器と組み合わせて使用しない 調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。 工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼してください。取り外しには資格が必要です。)
<div>🚫💧</div> <div>水ぬれ禁止</div>	浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災、感電の原因となることがあります。 この器具は防湿、防雨型ではありません。		


使用上のご注意

点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
 電波の弱い場所（山間部、鉄筋建物内など）では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに影響することがあります。
 照明器具のきわめて近くでは、他の機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。
 冬場など周囲の温度が低い場合、明るくなるまで時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
 非常に短い停電が起こると点灯状態が意図せず切り替わる場合があります。長時間使わないときは、壁スイッチをOFFにしてください。
 天井、壁、床の色や材質により、リモコンの操作距離が短くなることがあります。
 周囲温度が低いと、点灯直後リモコンで切り替わりにくいことがあります。その場合は、しばらくしてから操作してください。
 低誘虫の効果は、蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。また設置した器具の周囲の光環境によって誘虫効果に差が生じます
 市販のLED豆球を使用すると、リモコンで「切」にしても完全に消灯しないことがあります。ご使用はお避けください。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

明るく安全に使用していただくため、定期的（6か月に1回程度）に清掃してください。
 ・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
 リモコンのリモコン送信部は定期的にお手入れを行ってください。
 ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。

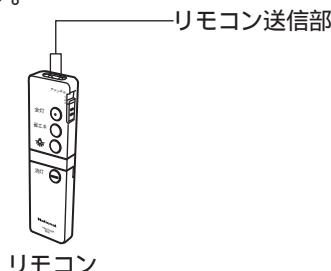


電池は半年を目安に取り替えてください。
 付属の電池は、保管状況により性能が落ちることがあります。

付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください

本体取り付け用付属部品

アダプタ (1個)



補修品番
NZ2716M

配線器具

(丸型フル引掛
シーリング (1個))



引掛シーリング用
木ネジ (2本)



支持具 (2個)



(傾斜天井 (55度以下) に
取り付ける場合に使用
してください。)

照明器具

配線器具

アダプタ

ボタン

本体

ランプ口金

豆球 (5W)

リモコン受信器



(詳しくは 6 ページ 下記
「リモコン受信器」参照)

ランプ

(34形+20形) 丸形スリム蛍光灯)

ランプの中に小さな
金属粒が入っています。
ランプを動かすと
音がしますが異常では
ありません。

ランプ支持バネ (4カ所)

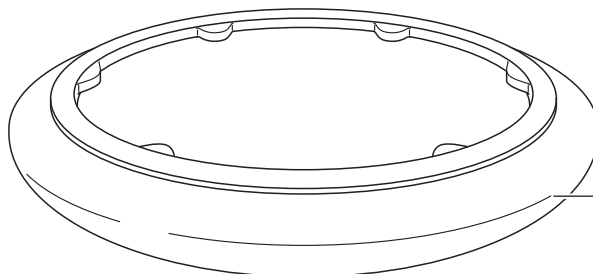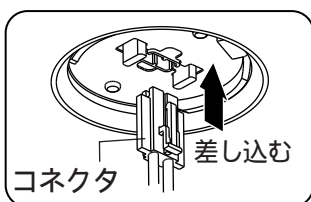

リモコン受信器

メロディ切替設定スイッチ

押すごとにパターンが切り替わります。

6 ページ

「メロディー機能について」参照


補助スイッチ

押すごとに全灯 消灯します。

チャンネル設定スイッチ

器具のチャンネルを設定する場合に使用します。

6 ページ「器具のチャンネルを変更する」参照

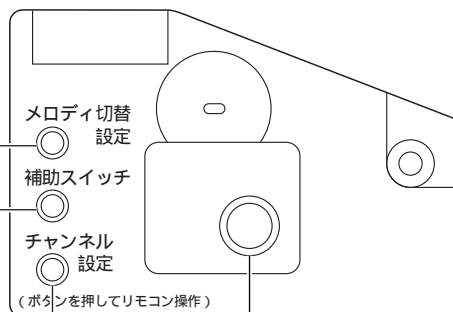

リモコン受信部

リモコンからの信号を受けます。

(傷つけたり、汚したりしないでください)

照明器具を取り付ける



安全のため、電源を切ってから行ってください





傾斜天井 (55度以下) に取り付ける場合は、下記の準備をしてください。

- 1 本体の対向するロックアウト穴 (2カ所) をドライバーで押して抜く
- 2 ニッパーで抜きカスを切る
- 3 対向するロックアウト穴に別売の木ネジ (座付き : 4mm×3.8mm以上) 2本で支持具 (2個) を取り付ける

1 配線器具を確認する

直接取り付けできる配線器具


- | | | |
|---|---|---|
| 
角型引掛シーリング
品番 : WG1000 | 
丸型フル引掛シーリング
品番 : WG5005, WG5015 | 
丸型引掛シーリング
品番 : WG4000, WG4420, WG4005, WG4425, WG1500 |
|---|---|---|

- | | | |
|--|--|--|
| 
引掛埋込ローゼット
品番 : WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番 : WG6130
ローゼットの金具に、ねじが付いている場合は外してください。 | 
フル引掛ローゼット
品番 : WG6005

金具 | 
引掛埋込ローゼット (ハンガーなし)
品番 : WG6001WK |
|--|--|--|

同梱の配線器具は使いません

上記 6タイプ以外の配線器具

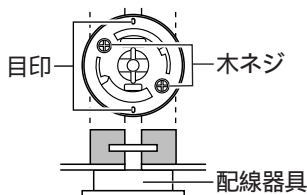同梱の配線器具に取り替える
(工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。)




⚠ 警告

目透かし天井へ取り付けの場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付けてください。守らないと、落下によるけがのおそれがあります。


2 配線器具にアダプタを右に回して取り付ける

確認 取り付け後、ボタンを押さずに左へ回して外れないことを確認する。

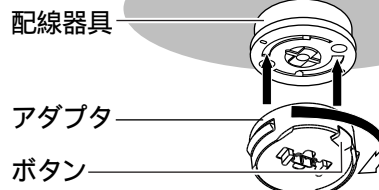


3 本体を押し上げて取り付ける

取り付けの際ランプを持たないでください。

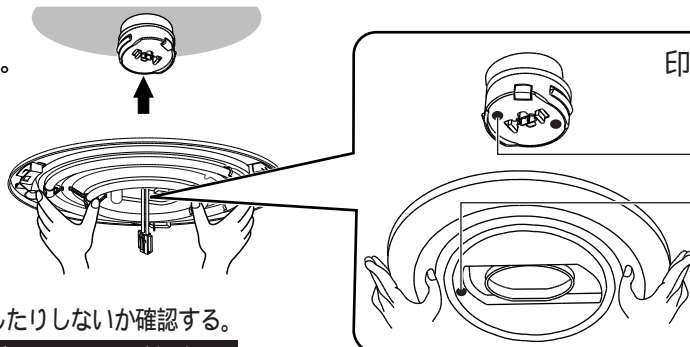

取り付け後、本体ががたついたり、容易に回転したりしないか確認する。
 本体取り付け後、ランプ (蛍光灯) がソケットから浮いていないか確認する。
 ▶ 浮いている場合は、ソケットにランプ口金を確実に差し込む。

傾斜天井 (55度以下) への取り付けかた

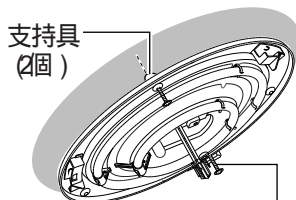

・木ネジ (座付き : 4mm×3.8mm以上) 2本で補強材のある場所に取り付ける。



⚠ 警告

必ず木ネジと支持具で器具を取り付けてください。守らないと落下によるけがのおそれがあります。

傾斜天井 (55度以下) 用木ネジ (2本) は付属していません。


4 取り付け時の確認を行う

本体が下記の状態の場合は、正しく取り付けられていません。

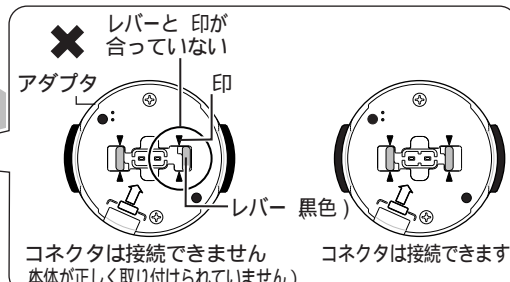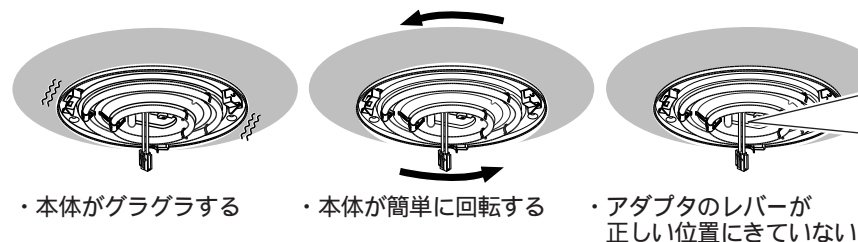


アダプタの本体取り付け位置

下図配線器具の場合

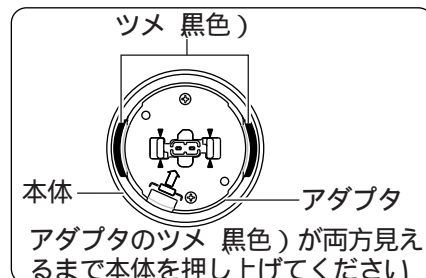

アダプタの本体取り付け位置

下図配線器具の場合



5 コネクタをアダプタへ差し込む

コネクタが抜ける場合は照明器具をさらに押し上げる。



警告

落下してけがのおそれあり
コネクタを引っ張って抜けないことを確認する




6 カバーを取り付ける

カバーの凸部を本体の受け具と受け具の間に合わせる
カバーを持ち上げる
カバーを止まるまで右に回す



注意


カバーは確実に取り付けてください
落下してけがのおそれがあります。

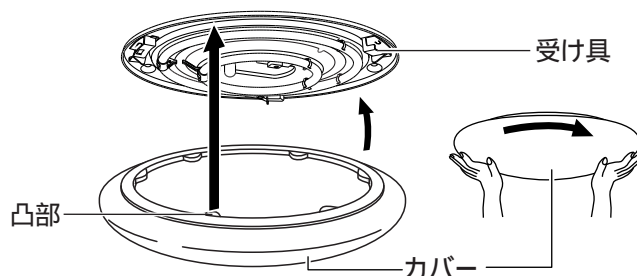

本体、アダプタの外しかた

1 コネクタを外す

押しながら
外す

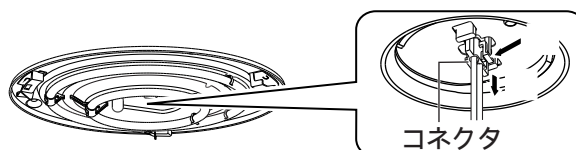


2 本体を外す

本体を支えながらレバーを
矢印の方向に広げる



3 アダプタを外す


ボタンを押しながら
左に回す

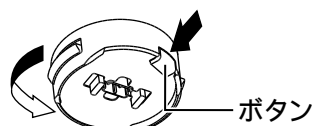

壁スイッチで操作する

消灯する・点灯する

- 壁スイッチはONすると、消灯前の状態で点灯します。
「段調光」でOFFすると、「段調光」で点灯、
「豆球」でOFFすると、「豆球」で点灯します。

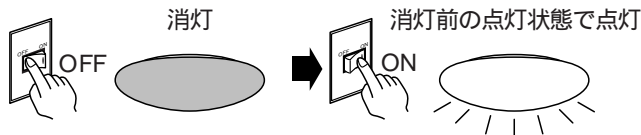


メモ

- リモコンで「消灯」した後に壁スイッチをOFFし、再度壁スイッチをONしても「消灯」のままです。壁スイッチを素早く(約2秒以内)OFF ONするか、リモコンで点灯状態を切り替えてください。

点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く(約2秒以内)OFF ONすると、点灯状態が切り替わります。

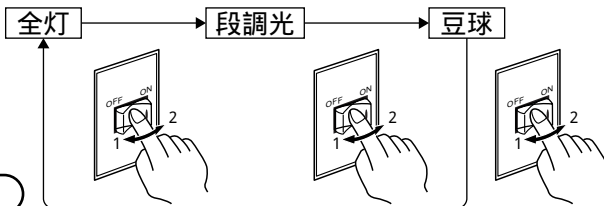

メモ

- リモコンで消灯しているときにこの操作をすると、全灯に切り替わります。
- 壁スイッチ 1個で 2台以上の照明器具を使用しないでください。点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。
- リモコンで消灯した場合、壁スイッチがONのままだと待機電力(15W以下)を消費しています。長時間使わないときには節電のため壁スイッチをOFFにしてください。


壁スイッチを「ON」にして、器具に向けて操作してください

リモコンで操作する

リモコンは別売です。ニーズに合わせてお求めください。

HK9328K	蛍光灯、豆球をダイレクトに切り替えることができます。
HK9339	蛍光灯、豆球が順番に切り替わります。
HK9392K	タイマーの機能があります。 蛍光灯、豆球をダイレクトに切り替えることができます。
HK9323	タイマー、アラームの機能があります。 蛍光灯、豆球をダイレクトに切り替えることができます。

リモコン各部のなまえとはたらき (HK9328Kの使用例)

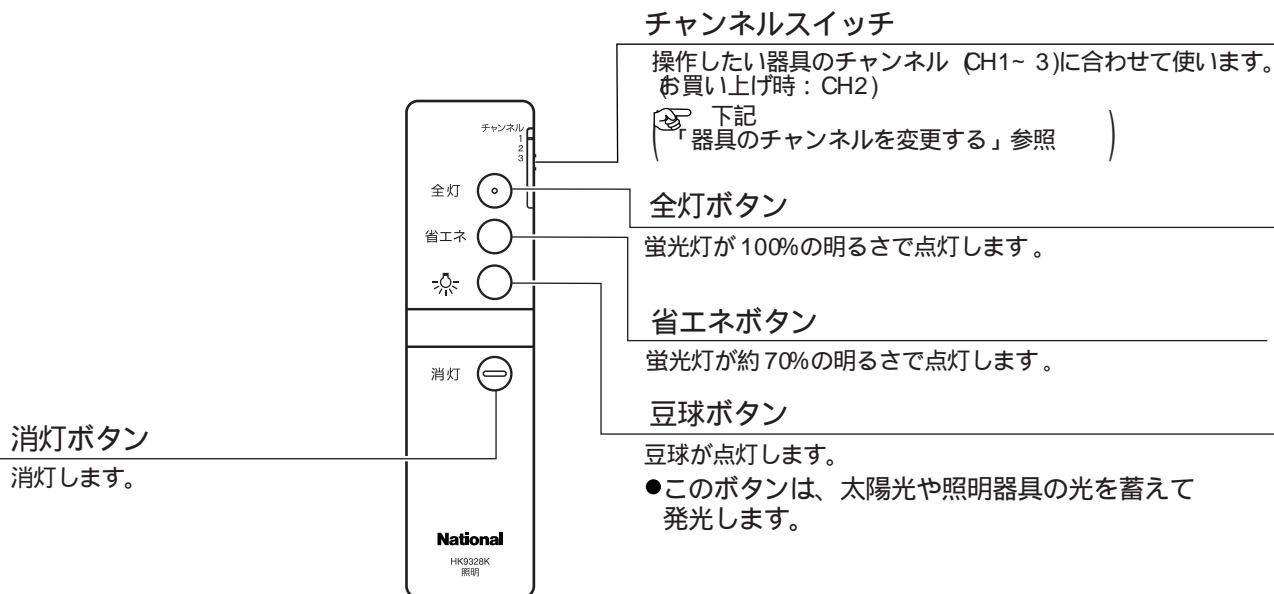

器具のチャンネルを変更する

リモコン受信器のチャンネル設定スイッチを押す


リモコンのチャンネルスイッチを希望のチャンネルに合わせる (例: チャンネル1)

リモコンのいずれかのボタンを押す

➡「ピーピー」と音がして変更完了

メモ

- 2台以上の器具をご使用の場合、各器具に違うチャンネルを設定しておけば、リモコンのチャンネルスイッチを切り替えて、1台のリモコンでそれぞれの器具を操作できます。
(操作できる台数はリモコンにより異なります。)

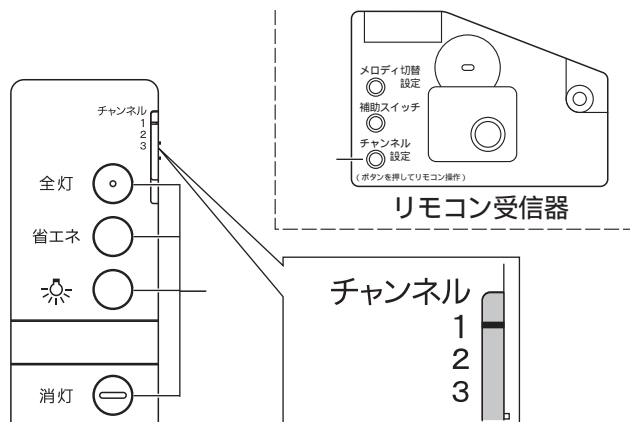

メロディー機能について

(音量を変えることはできません)

この照明器具は4つのパターンの中から、各点灯状態においてメロディー及び操作音が選べます。

リモコンで操作した時



●各点灯状態でのメロディー及び操作音は下表の通りです。

	パターン1	パターン2	パターン3	パターン4
全 灯	森のくまさん	四季 春 (ビバルディー)	「ピッ」音	音なし
段調光	「ピッ」音	「ピッ」音	「ピッ」音	音なし
豆 球	「ピッ」音	「ピッ」音	「ピッ」音	音なし
消 灯	子守唄 (シューベルト)	メヌエット (バッハ)	「ピーッ」音	音なし

パターンを設定する

1 リモコン受信器のメロディー切替設定スイッチを約1秒以内で押すごとに、順次パターンが切り替わります

●各パターンの全灯状態のメロディー及び操作音を再現します。

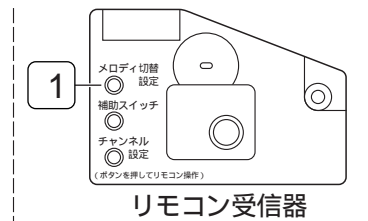


豆球時にメロディーを鳴るようにする場合

●パターン1とパターン2のみ、豆球時にメロディーを鳴るようにすることができます。

	パターン1	パターン2
豆 球	「ピッ」音	「ピッ」音
消 灯	子守唄 (シューベルト)	メヌエット (バッハ)

豆球時にメロディーを鳴るようにする場合の設定のしかた

1 リモコン受信器のメロディー切替設定スイッチを2秒以上押すと、「ピーピー」音がして切り替え完了
(もう一度同じ操作をすると消灯時にメロディーが鳴る設定に戻ります)

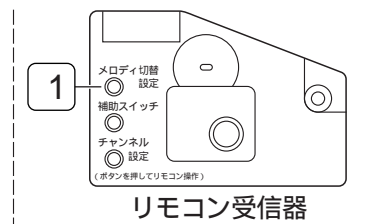

途中でメロディーを止めたい場合


●リモコン操作の場合のみ、選んだ点灯状態のボタンと同じボタンを約1秒押しつづけると、メロディーは止まります。

壁スイッチで操作した時

●各点灯状態でのメロディー及び操作音は下表の通りです。

	パターン1	パターン2	パターン3	パターン4
全 灯	森のくまさん	四季 春 (ビバルディー)	音なし	音なし
段調光	音なし	音なし	音なし	音なし
豆 球	音なし	音なし	音なし	音なし
消 灯	音なし	音なし	音なし	音なし

電池交換について

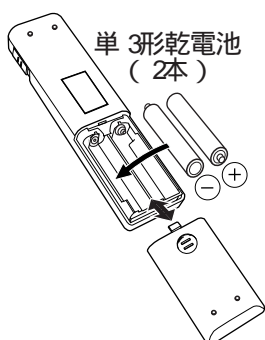


電池交換時期の目安

・乾電池は半年を目安に交換してください。

⚠ 注意

- ・指定以外のものや新・旧の電池をまぜて使わない。
- ・極性表示の通り (+) (-) を正しく入れる。
- ・使用後、可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。電池の破裂や液もれの原因となることがあります。

リモコンボックスについて

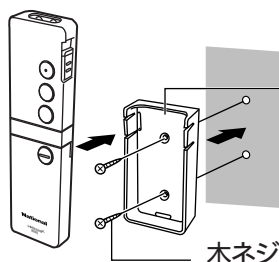

リモコンボックス


紛失防止用に壁掛け収納できます。

リモコンは必ず器具に向けて操作してください。

ランプを交換する


電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

ランプが 体でも寿命になると、すべてのランプは正常点灯しません。
ランプはすべて同時に交換することをおすすめします。
ナショナル製ランプをお求めください。
種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。




1 カバーを取り外す

カバーを止まるまで
左に回す
カバーを外す

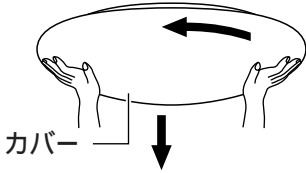

2 ランプを交換する

取り外す
ランプ口金側を外す
支持バネ側を外す

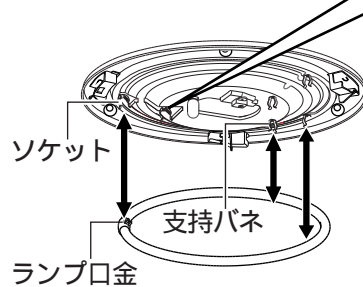

ソケットに
確実に差し込む

取り付ける
ランプ口金をソケットに差し込む
支持バネで固定する

3 カバーを取り付ける

5ページ
照明器具を取り付ける」
手順 6 参照

故障かな？と思ったら

下表に従って点検してください

現 象	考えられる原因	処 置
点灯しない	コネクタが確実に差し込まれていない	コネクタを一度抜き、本体を 押し上げてからコネクタを 再度、差し込む
	ランプ口金がソケットから外れている	ランプ口金をソケットにはめる
	ランプが切れている	ランプを交換する
	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにする または、壁スイッチを素早く OFF ONにする (5ページ「壁スイッチで 操作する」参照)
リモコンで 操作できない	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する
	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れる
	リモコンと照明器具のチャンネルが合っていない	リモコンのチャンネルを照明 器具と合わせて操作する

左記の処置を行っても
現象が続く場合

電源をいったん切り、
再度入れる
(20秒以上切ってください)

●電源をいったん切ると
チャンネル設定が変わ
る可能性があります。
その際は設定し直して
ください。(5ページ
「器具のチャンネルを
変更する」参照。

上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、工事店、電器店、お客様ご相談窓口 (保証書内在中) にご相談ください。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	70W (リモコンOFF時、15W以下)	(34形+20形 丸形スリム蛍光灯 FHC34+FHC20)

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はご購入の日より 1年間です。
但し安定器については 3年間です。
(ランプ等の消耗品は除きます。)

保証の例外 24時間連続使用など、1日 20時間以上の長時間の使用の場合、
保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品 (電気部品) を製造打ち切り後
最低 6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理
させていただきます。

アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店
またはお近くの松下電工修理ご相談センターならびにお客様ご相
談センター「一覧表ご参照 (保証書内在中)」にお問い合わせくだ
さい。

松下電工株式会社 インテリア照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048